

Sustano

Notice de pré-installation

Receveurs de douche

Index

Remarques.....	2
Pré-installation	3
Fiche technique.....	4
Montage autoporteur sur chape	5

Remarques

PLANIFICATION

Avant de procéder à l'installation de l'ensemble de l'équipement, dressez un plan complet et prenez des mesures précises sur place.

CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION

Le receveur de douche Stonetto est conçu pour un montage directement au sol, avec support prêt à carreler ou piètement. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage prévu. Duravit décline toute responsabilité quant aux conséquences résultant d'un usage non-conforme.

GROUPE CIBLE ET QUALIFICATION

Le receveur de douche doit uniquement être monté par des installateurs sanitaires formés à cet effet.

Pré-installation

EMPLACEMENT D'INSTALLATION ET ESPACE NÉCESSAIRE

- > Assurez-vous que l'emplacement d'installation satisfait aux critères suivants

Porte/ouverture d'accès	Contrôlez les ouvertures d'accès en vérifiant les dimensions d'accès, le poids et les possibilités de manœuvre.
Surface nécessaire	Prévoyez un écartement suffisant pour l'installation du receveur de douche.
Sol	- Parfaitement plan. - À angle droit par rapport au mur: - Tenir compte de l'épaisseur totale de la structure de base, revêtement inclus: - Aucun plancher chauffant ne doit être installé sous le receveur de douche:
Mur	- Mur carrelé. - À angle droit par rapport au receveur de douche/à la surface de douche. - Parfaitement plan. - Tenir compte de l'épaisseur totale du mur, revêtement inclus.

INSTALLATION HYDRAULIQUE

Seuls un plombier en sanitaires est habilité à effectuer le raccordement hydraulique. Les normes nationales et les prescriptions locales doivent être appliquées sans restriction.

Raccordement en eau

- Effectuer les raccordements d'arrivée et d'évacuation selon les normes en vigueur et les prescriptions publiques.
- Positionner l'écoulement d'eau (DN 50) en affleurement avec la surface de pose ou à partir du mur, directement au-dessus de la surface de pose, voir zone recommandée sur le schéma.

PLAN D'ÉTANCHÉITÉ

INFO UTILE


Dommages du produit et/ou des biens en raison.

- Une étanchéification composite derrière et sous le receveur de douche est impérativement nécessaire. Celle-ci est à prévoir complètement par le planificateur.
- Le kit d'étanchéité # 792803 doit uniquement être utilisé pour la réalisation d'une seconde couche d'étanchéité.


Les normes nationales et les prescriptions locales doivent être appliquées sans restriction. Les fiches techniques du ZDB (Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e.V.) doivent être appliquées dans leur version actuelle.

POSSIBILITÉS DE MONTAGE


Plain-pied

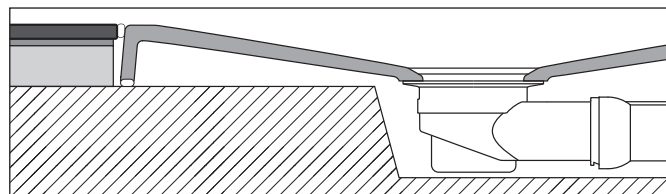

Semi-encastré

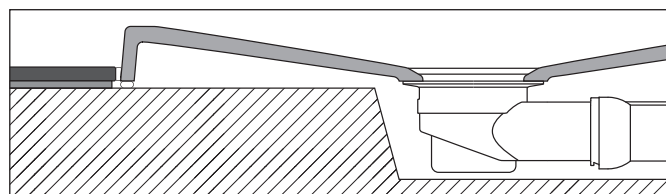



Sur le carrelage

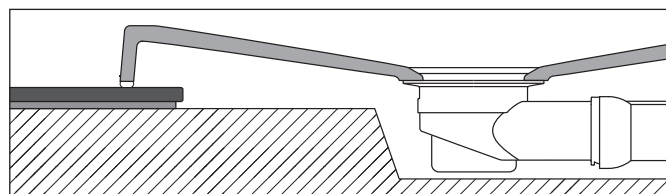

PROPRIÉTÉS ANTIDÉRAPANTES

Les receveurs de douche Duravit en DuraSolid Nature répondent, grâce à leurs propriétés de matériau et sans revêtement supplémentaire, aux exigences du groupe C pour les zones humides pieds nus (DIN 51097).

Fiche technique

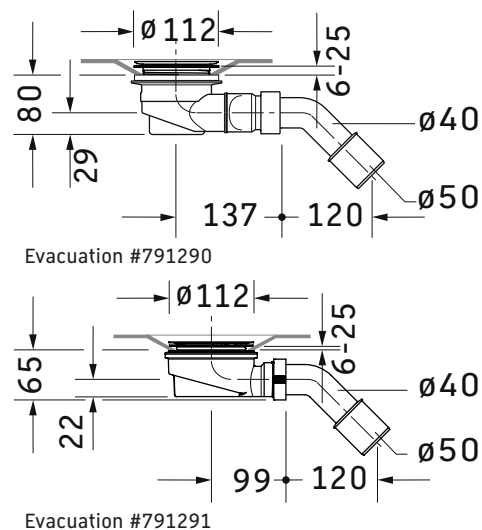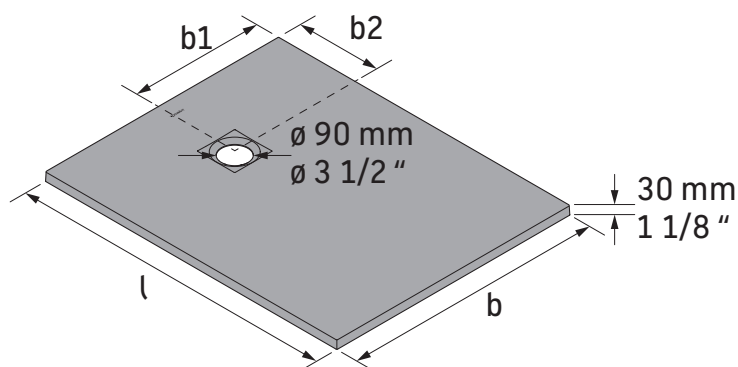

Caractéristiques techniques

Poids net [kg]	Poids d'expédition [kg]	Dimensions du colis l x l x h [mm]	Dimensions du produit l x l [mm]	Cote de positionnement évacuation (b1) [mm]	Cote de positionnement évacuation (b2) [mm]	Référence
10,5	11,7	850 x 850 x 50	800 x 800	400	250	720269 XX 0 00 0000
12,0	13,3	950 x 850 x 50	900 x 800	400	250	720270 XX 0 00 0000
13,5	15,0	950 x 950 x 50	900 x 900	450	250	720271 XX 0 00 0000
11,5	12,8	1050 x 750 x 50	1000 x 700	350	250	720272 XX 0 00 0000
13,5	15,0	1050 x 850 x 50	1000 x 800	400	250	720273 XX 0 00 0000
15,0	16,6	1050 x 950 x 50	1000 x 900	450	250	720274 XX 0 00 0000
16,5	18,3	1005 x 1050 x 50	1000 x 1000	500	250	720275 XX 0 00 0000
16,0	17,8	1250 x 850 x 50	1200 x 800	400	250	720276 XX 0 00 0000
17,5	19,5	1250 x 950 x 50	1200 x 900	450	250	720277 XX 0 00 0000
19,5	21,7	1205 x 1050 x 50	1200 x 1000	500	250	720278 XX 0 00 0000
23,5	26,1	1205 x 1250 x 50	1200 x 1200	600	250	720279 XX 0 00 0000
22,0	24,0	1450 x 850 x 50	1400 x 800	400	250	720280 XX 0 00 0000
20,5	22,8	1450 x 950 x 50	1400 x 900	450	250	720281 XX 0 00 0000
23,0	25,5	1405 x 1050 x 50	1400 x 1000	500	250	720282 XX 0 00 0000
20,0	22,2	1550 x 850 x 50	1500 x 800	400	250	720283 XX 0 00 0000
21,0	23,3	1650 x 850 x 50	1600 x 800	400	250	720284 XX 0 00 0000
23,5	29,1	1650 x 950 x 50	1600 x 900	450	250	720285 XX 0 00 0000
26,5	29,4	1605 x 1050 x 50	1600 x 1000	500	250	720286 XX 0 00 0000
25,0	27,8	1750 x 950 x 50	1700 x 900	450	850	720287 XX 0 00 0000
23,5	26,1	1850 x 850 x 50	1800 x 800	400	900	720288 XX 0 00 0000
26,5	29,4	1850 x 950 x 50	1800 x 900	450	900	720289 XX 0 00 0000


Montage autoporteur sur chape

Produits nécessaires:


RECEVEUR DE DOUCHE

720269 XX 0 00 0000 - # 720289 XX 0 00 0000

BONDE POUR RECEVEUR DE DOUCHE

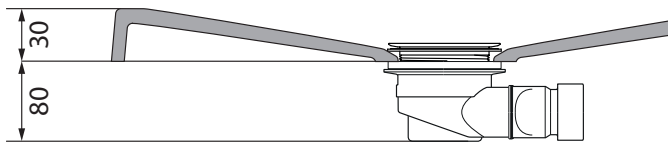


#791290

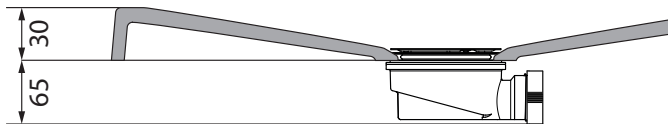


#791291

PROFILÉ MURAL (EN OPTION)

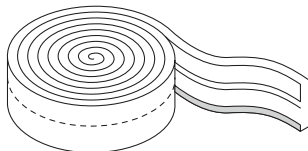

#790126

KIT D'ÉTANCHÉITÉ (EN OPTION)

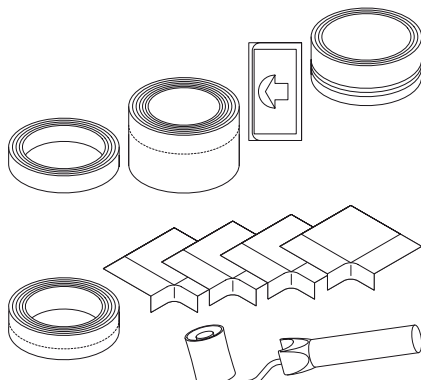

792803 (pour montage à ras du sol)