

Qatego

Notice de pré-installation

Plan de toilette en pierre (pierre naturelle)

Sécurité

À PROPOS DE CE DOCUMENT

Avant de procéder à l'installation de l'ensemble de l'équipement, dressez un plan complet et prenez des mesures précises sur place.

GROUPE CIBLE ET QUALIFICATION

Le montage doit impérativement être réalisé par des installateurs sanitaires.

- Les installateurs sanitaires sont des personnes ayant bénéficié d'une formation professionnelle appropriée et possédant des connaissances et de l'expérience, de manière à pouvoir identifier et éviter les dangers et les risques qui peuvent survenir durant le montage dans le domaine sanitaire.
- Les installateurs sanitaires sont capables de choisir et d'utiliser un équipement de protection personnelle approprié.
- Les installateurs sanitaires connaissent et respectent les prescriptions d'installation des entreprises de fournitures locales et les normes spécifiques aux pays.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Danger de mort par la chute de meubles.

Le plan de toilette en pierre a un poids très élevé. Si ce dernier tombe, il peut causer des blessures graves ou mortelles par écrasement ou coincement.

- > Le plan de toilette en pierre nécessite la fixation sur un élément en béton à l'aide d'un boulon d'ancrage pour charges lourdes de la taille M12 min., par exemple Fischer FAZ II 12/10 (Réf. Duravit #0050980000) ou Fischer FH II 12/M6 I (Réf. Duravit #0050970000) ou une fixation similaire.
- > Demander la confirmation de la capacité de charge du mur par un spécialiste.
- > Le plan de toilette en pierre doit être porté par au moins deux personnes, en utilisant le cas échéant un moyen de transport approprié.
- > Lire et respecter les instructions de la notice.

Domages sur le produit et/ou dégâts matériels dus à un transport non conforme

Le transport non conforme peut entraîner des dommages au niveau du produit et/ou des dégâts matériels, par exemple des fuites.

- > Porter des vêtements de protection appropriés.
- > Éviter les chocs.

Pré-installation

EMPLACEMENT D'INSTALLATION

L'emplacement d'installation doit répondre aux critères suivants :

Porte / ouverture d'accès	• Vérifier si les ouvertures d'accès sont conformes aux tailles nécessaires. Tenir compte des dimensions, du poids et des possibilités de manœuvre.
Surface nécessaire	• Prévoyez un écart suffisant pour l'installation.
Mur	• Le plan de toilette en pierre a un poids très élevé. Le mur doit résister aux charges indiquées. • Le matériel de fixation (vis et chevilles) doit résister aux charges indiquées. Ce matériel n'est pas fourni à la livraison.

INSTALLATION HYDRAULIQUE


Raccordement en eau

- S'assurer que le raccordement de l'eau et l'évacuation de l'eau sont installés dans les zones indiquées.
- Le montage est possible uniquement en combinaison avec une robinetterie murale.

Remarques relatives au produit

VARIANTES D'INSTALLATION

Le plan de toilette en pierre (1000 x 410 mm) peut être monté avec l'étagère à gauche ou l'étagère à droite.

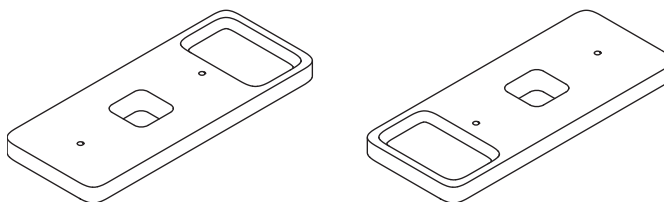

Le point de référence de l'évacuation (et de la robinetterie murale) varie en fonction de la variante d'installation. Il s'agit ici du point de départ pour la mesure des points de fixation. Dans le dessin technique, les dimensions sont indiquées pour une étagère montée à droite.



Poids total

- Plan de toilette en pierre (pierre naturelle) 1000 x 410 mm 84 kg
- Vasque à poser
- Matériel de fixation pour la vasque à poser


Accessoires recommandés (non fournis) :

- Support de plan de toilette #QA4699

Accessoires nécessaires (non fournis) :

- Bonde
- Siphon
- Matériel de fixation au mur (vis et chevilles)

SCHÉMA TECHNIQUE

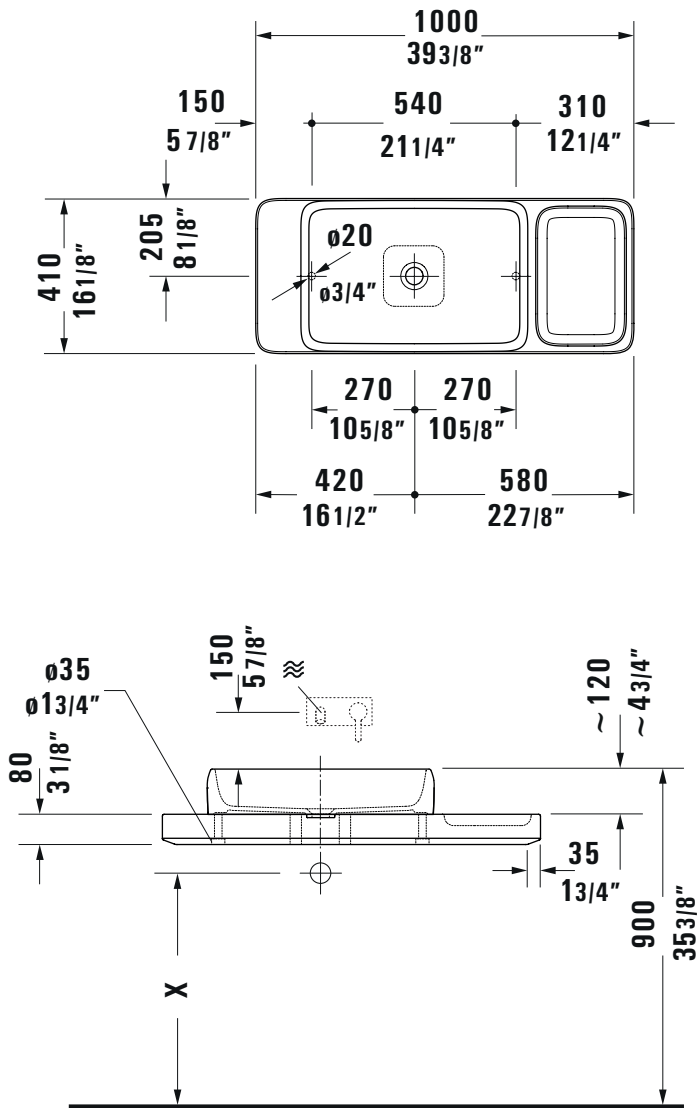



	Poids total
- Plan de toilette en pierre (pierre naturelle) 1000 x 450 mm 2x support pour plan de toilette (charges lourdes) - Vasque à poser - Matériel de fixation pour la vasque à poser	118 kg


Accessoires nécessaires (non fournis) :

- Bonde (#005024)
- Siphon design (#005036)
- Matériel de fixation au mur (vis et chevilles)

Accessoires facultatifs (non fournis) :

- Boulons d'ancrage pour charges lourdes et vis pour la fixation (#005097). Convient uniquement pour le montage dans un mur en béton.


SCHÉMA TECHNIQUE

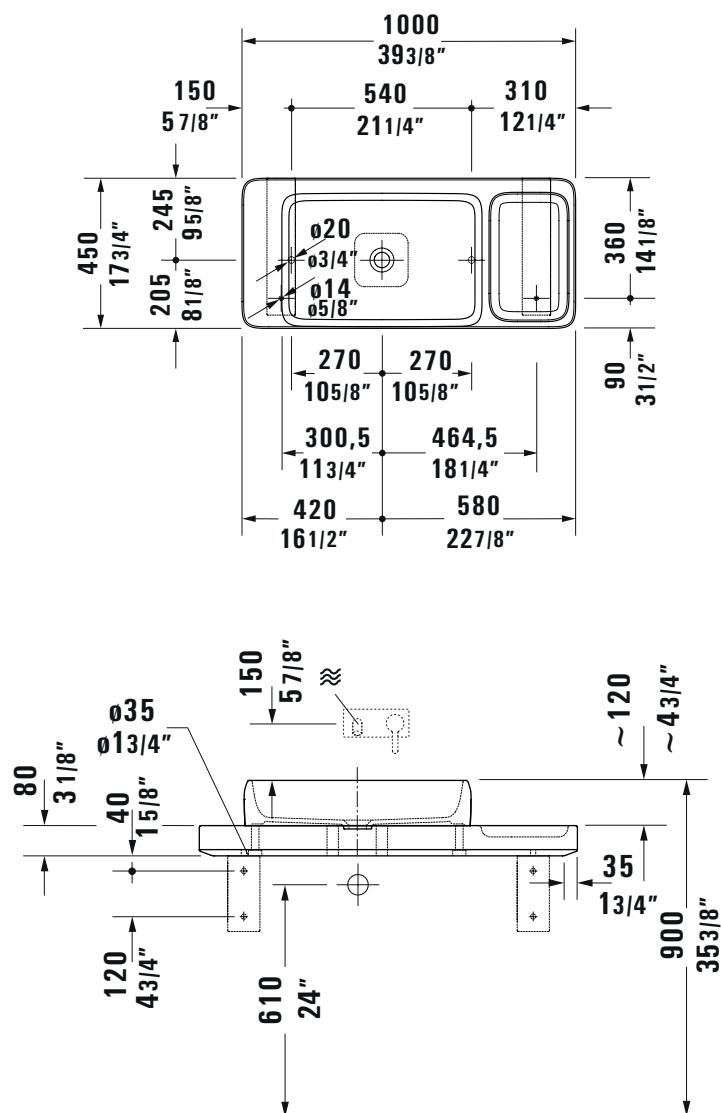



	Poids total
- Plan de toilette en pierre (pierre naturelle) 1400 x 450 mm 2x support pour plan de toilette (charges lourdes) - Vasque à poser - Matériel de fixation pour la vasque à poser	148 kg
Accessoires nécessaires (non fournis) :	
- Bonde (#005024) - Siphon design (#005036) - Matériel de fixation au mur (vis et chevilles)	
Accessoires facultatifs (non fournis) :	
Boulons d'ancrage pour charges lourdes et vis pour la fixation (#005097). Convient uniquement pour le montage dans un mur en béton.	

SCHÉMA TECHNIQUE

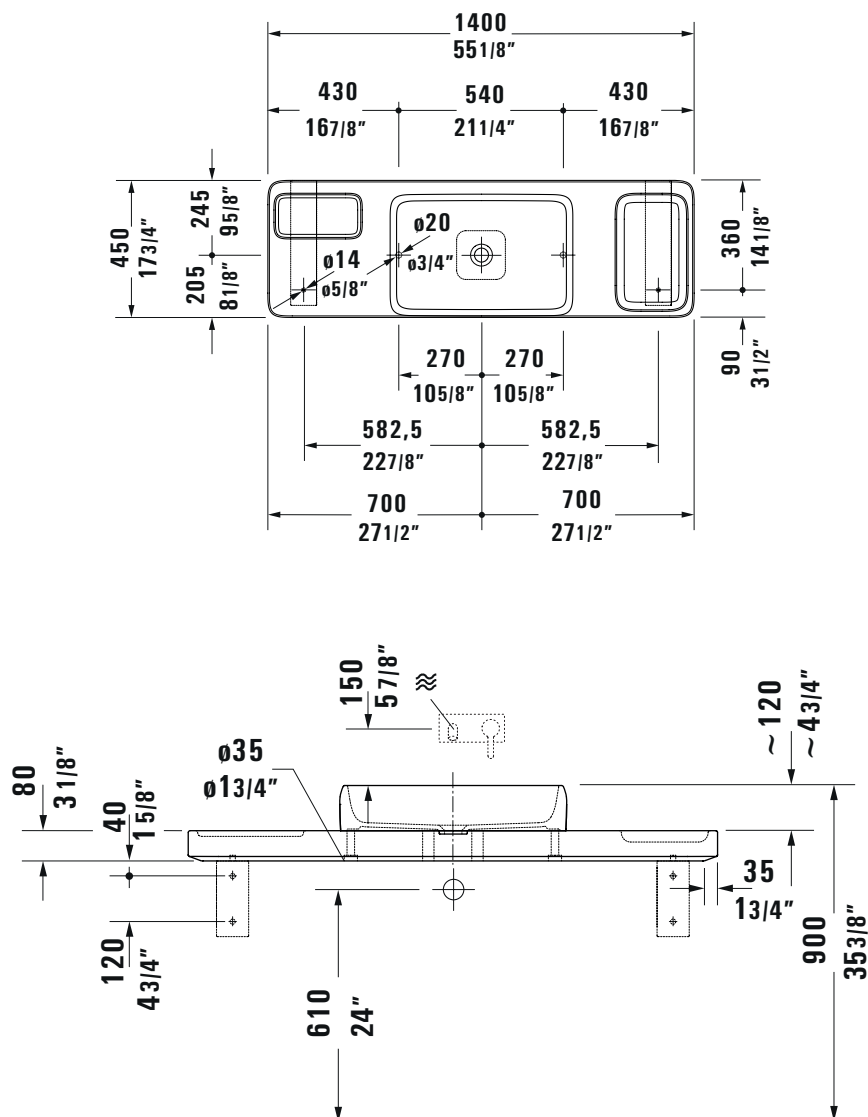

**Poids total**

- 2x support pour plan de toilette
- Support de plan de toilette
Min. 1200 mm x 480 mm Max.
2000 mm x 480 mm

27 – 36 kg
(sans plan de
toilette en pierre ni
lavabo)

Accessoires nécessaires (non fournis) :


- Pack lavabo : Lavabo avec plan de toilette en pierre (#D48001-D48003)
- Bonde (#005024)
- Siphon tube (#005026) + tube plongeur (200 mm)
- Matériel de fixation au mur (vis et chevilles)

Accessoires facultatifs (non fournis) :

- Support(s) pour plan de toilette supplémentaires (#UV9571)
- Boulons d'ancrage pour charges lourdes et vis pour la fixation (#005098). Convient uniquement pour le montage dans un mur en béton.

SUPPORT(S) POUR PLAN DE TOILETTE SUPPLÉMENTAIRES

Si le plan de toilette en pierre est posé au milieu, il est nécessaire d'utiliser deux supports pour plan de toilette supplémentaires à partir d'une largeur >1600 mm.

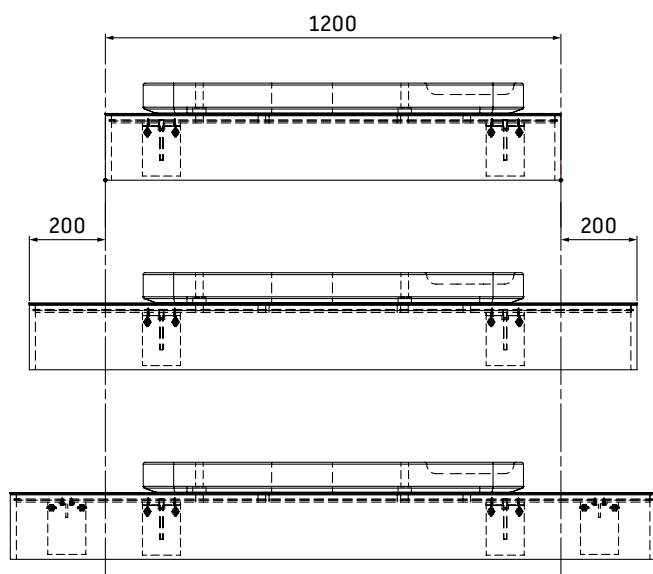

Si le plan de toilette en pierre est posé à gauche ou à droite, il est nécessaire d'utiliser un support pour plan de toilette supplémentaire à partir d'une largeur >1400 mm.

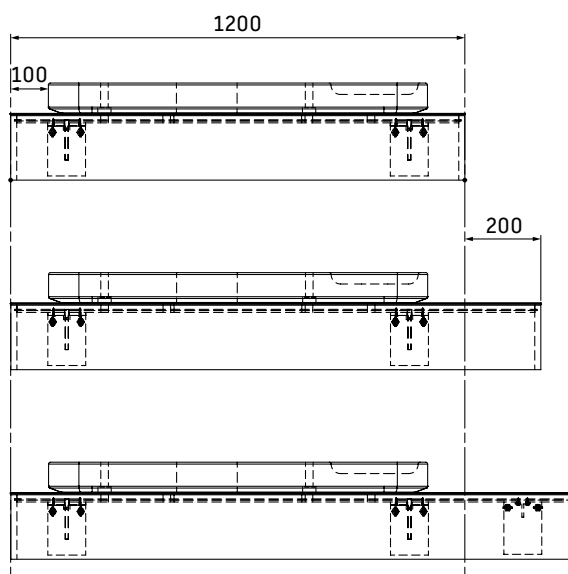


SCHÉMA TECHNIQUE

